




ZUGFEDERN - ARTEN DER FEDERENDEN

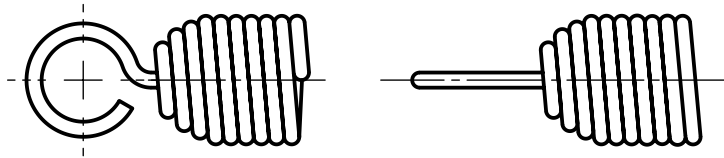


Haken eingerollt

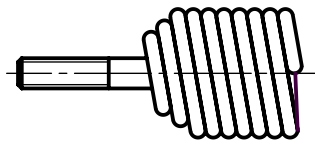



Gewindebolzen eingerollt

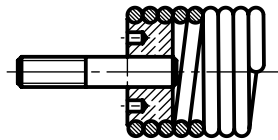

Gewindestopfen
2 - 4 Windungen eingeschraubt

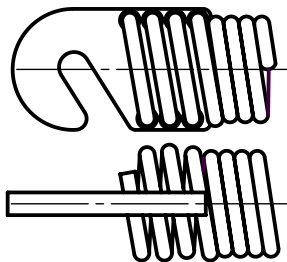

Schraubflasche
2 - 4 Windungen eingeschraubt

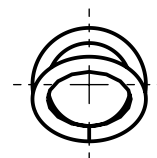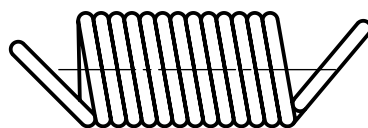

Ganze deutsche Öse
schräg hochgestellt